


Това ръководство за употреба е предназначено за всички устройства, които работят с приложението eWeLink.

1. Изтеглете приложението на телефона си:


## Install the APP



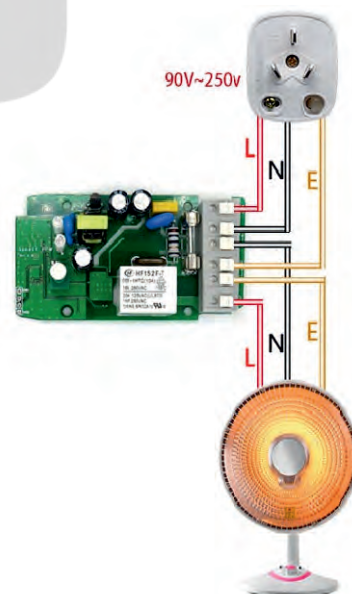

2. Свържете правилно устройството към захранващият кабел и към управляваният уред. След това го включете в контакта.

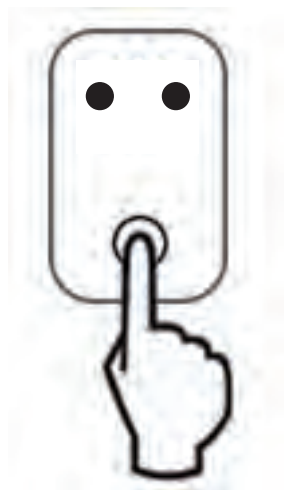

### 3. Добавете устройството



I. Задръжете натиснат бутона поне 5 сек. докато светодиодният индикатор wi-fi, не започне да мига бързо  или да мига 2 пъти и да свети 



II. натиснете бутона „+“ за да добавите устройството



Android



iOS

За Android, изберете първият символ и продължете нататък.

За iOS версия, изберете правилния бутон по състоянието на светодиодния индикатор и продължете нататък.



III. Изберете своята Wi-Fi мрежа и въведете паролата

- ако нямате парола, оставете полето празно
- Sonoff устройствата не могат да се свържат към 5G Wi-Fi мрежа. Поддържа се само 2.4 G Wi-Fi



IV. Изберете „Напред“ за името на устройството си и след това натиснете „Напред“ за завършване.

Ако видите съобщение, че устройството не е в мрежата, изчакайте минутка и след това всичко ще е наред.

#### 4. Функции и особености на приложението eWeLink



- функция на дистанционно управление  
Може да управлявате включването и изключването на устройството чрез смартфона си от всяка точка на земното кълбо. Състоянието на устройството и мощността в реално време могат да се показват едновременно на интерфейса.

- **Докоснете 1**, за да измерите енергийното потребление на устройството за определен период от време. Докоснете **"start"**, за да отчетете потреблението на енергия, и натиснете **"stop"**, за да спрете броенето.

- **Докоснете 2**, за да проверите ежедневното и месечното потребление на енергия.



- **функция раздаване на права за управление на други потребители**

Главният акаунт ( първият акаунт добавил устройството), може да си подели управлението с други потребители. След това те също биха могли да управляват устройството.

Как да го направим възможно? Първо щракнете върху Споделяне, въведете акаунта на eWeLink, който искате да споделите, отбележете разрешенията на таймера (редактиране / изтриване / промяна / разрешаване), които искате да дадете, след което щракнете върху Напред. Другият профил иска да получи съобщение за покана. Кликнете върху Приемам, устройството е споделено успешно. Другият потребител иска да има достъп за управление на устройството.



- **Тайминг**

Поддържат се максимум 8 включени еднократни / повторение / графици за отчитане на времето за всяко устройство.

- **Сценарий / Интелигентен сценарий**

Сценарият позволява автоматично включване / изключване на устройствата. Настройките на сценария са в горния десен ъгъл на списъка с устройства. Можете да настроите сцени или интелигентни сценарии, които да задействат / изключват Sonoff Pow.

Потребителите трябва да изберат "Готово" в условието, да добавят различни съществуващи устройства, да наименоват сцената и да я запазят.



#### • **Безопасност**

Дадено устройство може да бъде добавено само в един акаунт (главен акаунт). След това добавяне, то не може да бъде добавяно от друг потребител. Разбира се съществува опцията главният акаунт да го поделит с други.

#### • **Език на приложението**

В общият случай езикът на приложението съвпада с основният език на смартфона Ви. Ако желаете този език може да бъде сменен.

#### • **Обновявания**

Ще получите съобщение при наличие на нова версия на софтуера за управление на устройствата. Може да я обновите само при ваше желание.

## **ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**

**• Внимание! ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ! Необходимо е да се вземат мерки за безопасност:**

- **Монтаж и демонтаж на кабели и устройства към модула да се извършват само при изключено захранване!!!**
- **Да се забрани достъпа до модула на неквалифицирани лица.**
- **Да не се оставят оголени проводници извън корпуса на модула.**
- **При свързване на устройството към бойлер не трябва да се прекъсва (N) „нулата“ на захранващият кабел**
- **За уреди с означение 10A - да не се включва консуматор с по-висока мощност от 2,2kW (препоръчително до 2000W) или консуматор с голям стартов/пиков ток, който може да превиши максималното ограничение от 10A AC.**
- **За уреди с означение 16A - да не се включва консуматор с по-висока мощност от 3,5kW или консуматор с голям стартов/пиков ток, който може да превиши максималното ограничение от 16A AC.**

### **СВЪРЗВАНЕ:**

**N:** Нула за входното и изходното напрежение

**Input L:** Фаза - входно напрежение/захранване, 220V AC

**E:** Заземяване (маса, зануляване, PE и т.н.) за входното и изходното напрежение, не се използва при консуматор с двужилен кабел

**Out L:** Фаза - изходно напрежение 220V AC